

6/12-CHANNEL DMX CONTROLLER
CONTROLEUR DMX A 12 CANAUX
12-KANAL DMX STEUERPULT
12-KANAALS DMX CONTROLLER
CONTROLADOR DMX DE 12 CANALES

Ref.
LC12DMX



MANUAL

- EN - User Manual - p. 2
- FR - Manuel d'Utilisation - p. 3
- DE - Bedienungsanleitung - S. 4
- NL - Handleiding - p. 5
- ES - Manual de Uso - p. 6
- SI - Navodila za uporabo - p. 7
- PL - Instrukcja obsługi - s. 8
- IT - Istruzioni per l'uso - p. 9
- RO - Manual de Utilizare - p. 10
- SW - Användarmanual - s. 11

INSTRUCTIONS FOR USE

EXPLANATION OF SIGNS

**UK
CA**

In accordance with the requirements of UK standards



The product is for indoor use only



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

INTRODUCTION

Thank you for using our controller. For your safety, please read the User Manual carefully before operation.

It includes important installation, operation and safety instructions. Please install and operate as requested in the Manual. Please keep the manual with the controller for any unexpected requirement.

Power the unit off when opening the controller or before repair.

We will not take any responsibility to the controller damage, property loss or body injury which is caused by the incorrect installation, operation and maintenance.

PACKING CONTENT

- DMX controller
- Power supply
- User manual

INSTALLATION

First, put the controller on the desk. Connect the supplied mains adaptor to the DC12V input on the side panel of the unit.

Connect the unit to a line containing DMX512 compatible light projectors. Plug in the supplied mains adaptor.

OPERATION

- Switch the unit ON via the POWER button on the side panel of the unit.

- The controller will make a self-test.


- The POWER indicator lights up.

- The DMX indicator will flash.

- In the initial status, the controller is set on PAGE 1 (CH1-CH6) and the PAGE indicator lights up in RED.

- If you want to control channels 7-12, press the PAGE button until the PAGE indicator lights up in BLUE.

- The Master faders control the total DMX output values of all channels. Value 0 means that all DMX outputs are closed.

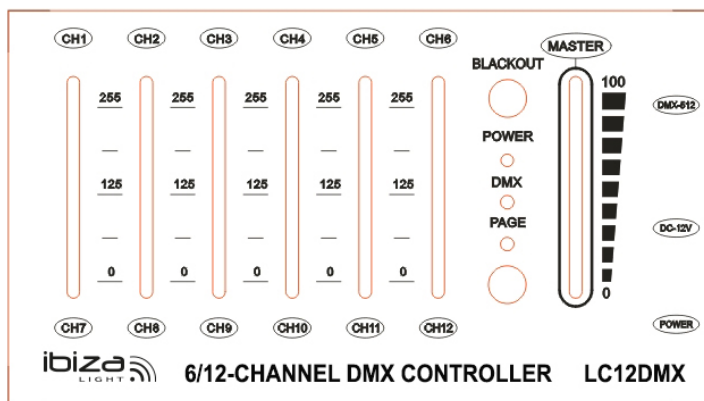

MAINTENANCE

Please make sure the controller is powered off before cleaning or maintaining. Wipe the controller with a soft, dry cloth. Don't use alcohol or detergents to clean the housing.

Do not open the housing!

SPECIFICATIONS

Power supply	12Vdc 0.5A
.....	via supplied 100-240V~ 50/60Hz mains adaptor
Consumption.....	0.7 W / 59 mA
Number of channels	12
Number of channels per page.....	6
Standard control	DMX512
Operating temperature	-10°C to 50°C
Dimensions LxWxH	180 x 100 x 35mm
Weight.....	0.592kg

NOTICE D'UTILISATION

EXPLICATION DES SYMBOLES

CE En conformité avec les exigences de la norme CE

 Utilisation uniquement à l'intérieur

Mise au rebut du produit



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté aux ordures ménagères au sein des pays de la Communauté européenne. Afin de protéger l'environnement et/ou la santé humaine contre une mise aux rebuts incontrôlée, il convient de le recycler d'une manière responsable afin de soutenir une réutilisation durable des ressources. Pour le recyclage d'appareils usagés, rapportez-le à un centre de collecte d'appareils électriques ou contactez le revendeur où vous avez acheté le produit. Ils s'assureront du recyclage écologique du produit.

INTRODUCTION

Nous vous remercions pour l'achat de ce contrôleur. Pour votre sécurité, merci de lire attentivement ce manuel avant la première mise en service. Il contient des instructions d'installation, de fonctionnement et de sécurité importantes. Installez et utilisez l'appareil comme indiqué dans le manuel. Conserver le manuel pour référence ultérieure.

Débranchez l'appareil du secteur avant d'ouvrir la console ou avant la réparation.

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages matériels et personnels causés par le non-respect des consignes continues dans le manuel.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Contrôleur DMX
- Adaptateur secteur
- Manuel


INSTALLATION

Placez l'appareil sur une table. Branchez l'adaptateur secteur sur la fiche DC12V sur le côté de l'appareil.

Branchez un câble signal DMX512 sur la fiche XLR sur le côté de l'appareil et sur une chaîne de projecteurs DMX512.

FONCTIONNEMENT

- Mettez l'appareil sous tension au moyen de l'interrupteur POWER sur le côté de l'appareil.
- L'appareil effectue un auto-test.
- Le voyant POWER s'allume.
- Le voyant DMX clignote.
- Par défaut, l'appareil est réglé sur PAGE1 (canaux 1-6) et le voyant PAGE s'allume en ROUGE.
- Si vous souhaitez piloter les canaux 7-12, appuyez sur la touche PAGE jusqu'à ce que le voyant PAGE s'allume en BLEU.
- Les potentiomètres contrôlent toutes les valeurs de sortie DMX. La valeur 0 signifie que toutes les sorties DMX sont fermées.

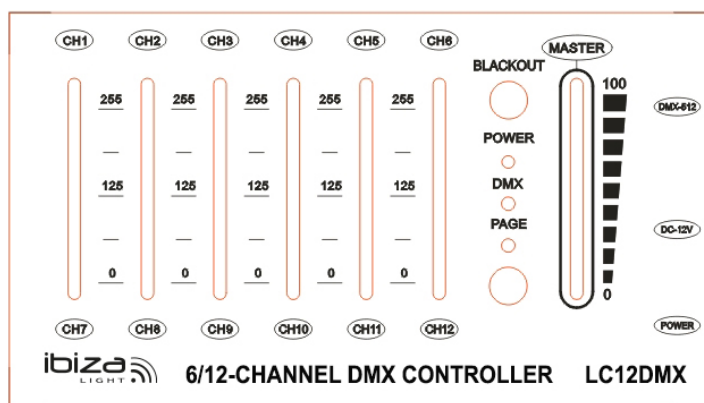

MAINTENANCE

Débranchez l'appareil du secteur avant de le nettoyer ou réparer. Essayez l'appareil avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de détergents ou d'alcool. Ne pas ouvrir le boîtier!

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	12Vdc 0,5A
.....	par l'adaptateur secteur fourni 100-240Vac 50/60Hz
Consommation.....	0.7 W / 59 mA
Nombre de canaux	12
Nombre de canaux par page.....	6
Protocole DMX.....	DMX512
Température de fonctionnement.....	-10°C à 50°C
Dimensions L x l x h	180 x 100 x 35mm
Poids	0,592kg

BEDIENUNGSANLEITUNG

ZEICHENERKLÄRUNG

CE Entspricht den Richtlinien der CE

 Nur für Innengebrauch

Ornungsgemäße Entsorgung des Geräts

 Dieses Zeichen bedeutet, dass das Gerät innerhalb der europäischen Gemeinschaft nicht in den normalen Hausmüll geworfen werden darf. Um Umwelt- und Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Müllabfuhr zu vermeiden, muss das Gerät verantwortungsbewusst entsorgt und für dauerhafte Wiederverwertung der Rohstoffe recycelt werden. Bitte bringen Sie das alte Gerät zu einer Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte bzw. zu Ihrem Fachhändler, wo Sie das Gerät gekauft haben, damit eine umweltfreundliche Entsorgung gewährleistet ist.

EINLEITUNG

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Geräts. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Bedienungs- und Sicherheitshinweise. Befolgen Sie alle Anweisungen und bewahren Sie die Anleitung für spätere Bezugnahme auf.

Vor Reinigung und Wartung des Geräts den Netzstecker abziehen. Wir übernehmen keine Haftung für Sach- und Personenschäden, die durch die Nichtbeachtung der Anleitung entstanden sind.

VERPACKUNGSGEHALT

- DMX Steuerpult
- Netzadapter
- Anleitung

INSTALLATION


Gerät auf einen Tisch stellen und das Netzteil an die DC12V Buchse an der Seite anschließen.

Ein DMX Signalkabel an den 3-pol. XLR Verbinder an der Seite anschließen und das andere Ende an die Reihe von DMX Projektoren.

BEDIENUNG

Gerät mit dem POWER Schalter an der Seite einschalten.

- Das Gerät führt einen Selbsttest durch.
- Die POWER Anzeige leuchtet.
- Die DMX Anzeige blinkt.
- Das Gerät ist beim Einschalten auf PAGE 1 (Kanäle 1-6) eingestellt und die PAGE Anzeige leuchtet rot.
- Wenn Sie die Kanäle 7-12 steuern möchten, drücken Sie die PAGE Taste, bis die Anzeige BLAU leuchtet.
- Die Fader steuern alle DMX Ausgangswerte. In der 0 Stellung sind alle DMX Ausgänge geschlossen.

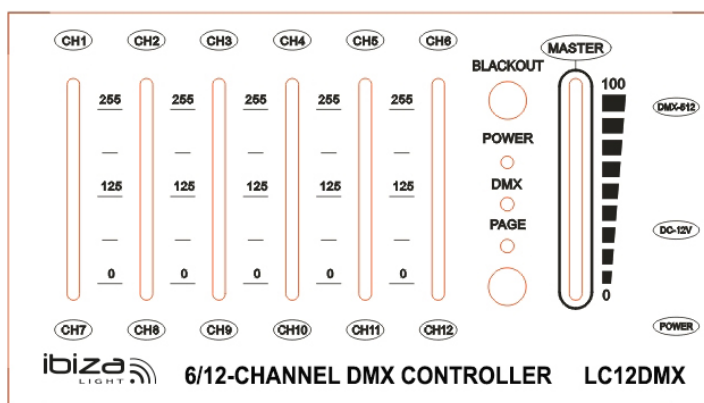

PFLEGE

Vor Reinigung oder Wartung den Netzstecker abziehen. Das Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Keine Scheuermittel oder Alkohol benutzen. Nicht das Gehäuse öffnen!

TECHNISCHE DATEN

Versorgung	12Vdc 0,5A
.....	über mitgeliefertes 100-240Vac 50/60Hz Netzteil
Verbrauch	0.7 W / 59 mA
Anzahl Kanäle	12
Anzahl Kanäle pro Seite	6
DMX Protokoll.....	DMX512
Betriebstemperatur.....	-10°C bis 50°C
Abmessungen (B x L x H).....	180 x 100 x 35mm
Gewicht.....	0,592kg

HANDLEIDING

VERKLARING VAN DE TEKENS

CE Voldoet aan de Europese CE richtlijnen

 Alleen voor gebruik binnenshuis

Correcte verwijdering van dit product

 Deze markering geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval in de hele EU mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze op verantwoorde wijze recyclen om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Als u uw gebruikt apparaat wilt retourneren, gebruikt u de retour- en verzamelssystemen of neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze zullen voor milieuveilige recycling zorgen.

INTRODUCTIE

Bedankt voor het gebruik van onze controller. Voor uw veiligheid, lees alstublieft de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor gebruik. Het bevat belangrijke installatie-, bedienings- en veiligheidsinstructies. Gelieve te installeren en te bedienen zoals gevraagd in de handleiding. Houd de handleiding bij de controller.

Zet het toestel uit wanneer u de controller opent of voor reparatie.

Wij nemen geen aansprakelijkheid voor de schade van de controller, eigendomsverlies of lichamelijk letsel, die wordt veroorzaakt door de onjuiste installatie, werking en onderhoud.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- DMX controller
- Lichtnetadapter
- Handleiding

INSTALLATIE


Zet de controller op een tafel. Sluit de meegeleverde netadapter aan op de DC12V ingang op het zijpaneel van het apparaat.

Sluit het toestel aan op een lijn die DMX512-compatibele lichtprojectoren bevat. Sluit de meegeleverde netadapter aan.

BEDIENING

Schakel het apparaat AAN met de POWER toets op het zijkant.

- De controller zal een zelftest uitvoeren.
- De POWER-indicator gaat branden.
- De DMX-indicator knippert.
- In de beginstatus is de regelaar ingesteld op PAGE 1 (CH1-CH6) en de PAGE indicator licht op in ROOD.
- Als u de kanalen 7-12 wilt bedienen, drukt u op de pagina PAGE totdat de PAGE-indicatie brandt in BLAUW.
- De Master faders regelen de totale DMX uitgangswaarden van alle kanalen. Waarde 0 betekent dat alle DMX-uitgangen gesloten zijn.

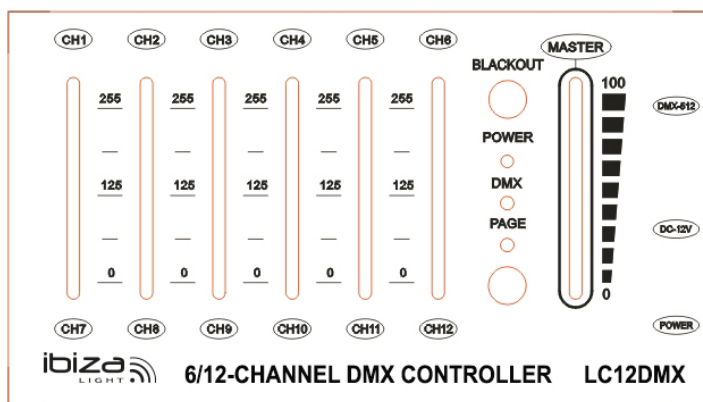

ONDERHOUD

Wees zeker dat de controller uitgeschakeld is voor reiniging of onderhoud. Reinig de controller met een zachte, droge doek. Gebruik geen alcohol of schuurmiddelen om de behuizing te reinigen.

Open de behuizing niet!

SPECIFICATIES

Voeding	12Vdc 0,5A via meegeleverde 100-240Vac 50/60Hz lichtnet adapter
Opgenomen vermogen	0,7W / 59mA
Kanalen	12
Kanalen per pagina	6
Controle protocol	DMX512
Werktemperatuur	-10°C tot 50°C
Afmetingen l x b x h	180 x 100 x 35mm
Gewicht	0,592kg

MANUAL DE USO

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

CE Conforme con los requisitos de la norma CE

 Este producto, es adecuado solo para uso en interiores

Eliminación del producto



Este símbolo indica que este producto no debe desecharse en la Comunidad Europea. Con el fin de proteger el medio ambiente y / o la salud humana de la eliminación incontrolada, se debe reciclar de manera responsable para apoyar la reutilización sostenible de los recursos. Para reciclar el equipo usado, llévelo a un centro de recolección de electrodomésticos o póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto. Asegurarán el reciclaje ecológico del producto.

INTRODUCCIÓN

Queremos agradecerle la compra de este controlador. Por su seguridad le agradecemos que lea atentamente este manual antes de la primera puesta en marcha. Contiene instrucciones de instalación, de funcionamiento y de seguridad importantes. Instale y utilice el equipo como indica en el manual. Conserve el manual para posteriores consultas.

Desenchufe el equipo de la corriente antes de abrir la consola o de su reparación por parte de un servicio técnico.

Declinamos cualquier responsabilidad por daños materiales y personales causados por no respetar las instrucciones contenidas en este manual.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

- Controlador DMX
- Adaptador de corriente
- Manual


INSTALACIÓN

Coloque el equipo en una mesa. Enchufe el adaptador de corriente en la clavija DC12V en el lateral del equipo. Conecte un cable de señal DMX512 en la clavija XLR en el lateral del equipo y a la cadena de proyectores DMX512.

FUNCIONAMIENTO

Encienda el equipo por medio del interruptor POWER en el lateral del equipo.

- El equipo efectúa un Auto-test.
- El indicador POWER se ilumina.
- El indicador DMX parpadea.
- Por defecto, el equipo está ajustado en PAGE1 (canales 1-6) y el indicador PAGE se ilumina en Rojo.
- Si desea controlar los canales 7-12, apriete en la tecla PAGE hasta que el indicador PAGE se ilumine en Azul.
- Los potenciómetros controlan todos los valores de salida DMX. El valor 0 significa que todas las salidas DMX están cerradas.

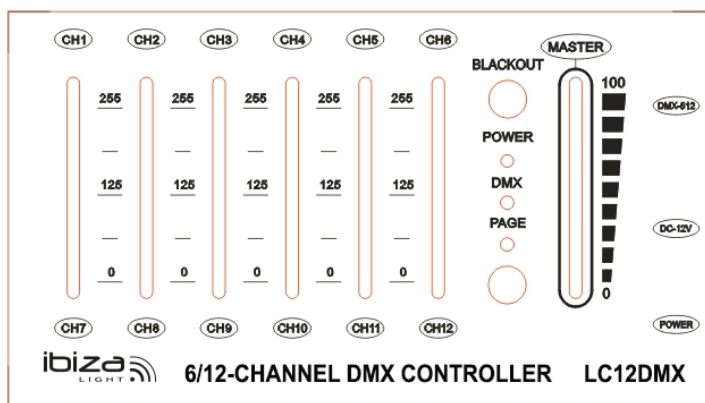

MANTENIMIENTO

Desenchufe el equipo de la corriente antes de limpiarlo o repararlo. Limpie el equipo con un paño seco y limpio. No utilice detergentes o alcohol. No abra la carcasa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	12Vdc 0,5A
.....	Mediante el adaptador de corriente suministrado 100-240Vac 50/60Hz
Consumo	0.7 W / 59 mA
Número de canales	12
Número de canales por página	6
Protocolo DMX	DMX512
Temperatura de funcionamiento	-10°C à 50°C
Dimensiones L x l x h	180 x 100 x 35mm
Peso	0,592kg

NAVODILA ZA UPORABO

POJASNILO SIMBOLOV

CE V skladu z zahtevami CE standarda

 Izdelek je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih

Pravilno odstranjevanje tega izdelka



Ta oznaka pomeni, da se ta izdelek ne sme odlagati z drugimi gospodinjskimi odpadki po vsej EU. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, ga odgovorno reciklirajte, da bi spodbujali trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen napravo, uporabite sistem za vračilo in zbiranje ali se obrnite na trgovca na drobno, kjer je bil izdelek kupljen. Lahko sprejme ta izdelek za okolju varno recikliranje.

UVOD

Zahvaljujemo se vam za uporabo našega kontrolerja. Zaradi svoje varnosti skrbno preberite navodila za uporabo pred uporabo.

Ta vključujejo pomembna navodila za namestitev, delovanje in varnost. Namestite in delajte, kot je zahtevano v navodilih. Prosimo, da navodila s kontrolerjem hranite za vsako nepričakovano zahtevo.

VSEBINA PAKETA

- DMX controler
- Adapter
- Navodila za uporabo

NAMESTITEV


Najprej postavite kontroler na mizo. Priloženi omrežni adapter priključite na vhod DC12V na stranski plošči naprave.

Enoto povežite s linijo, ki vsebuje združljive DMX512 svetlobne efekte. Priključite priloženi omrežni adapter.

DELOVANJE

Napravo vklopite s tipko POWER na stranski plošči enote.

- Kontroler bo opravil samopreskus.
- Indikator POWER zasveti.
- Indikator DMX utripa.
- V začetnem stanju je krmilnik nastavljen na PAGE 1 (CH1-CH6) in indikator PAGE zasveti v RDEČI.
- Če želite kontrolirati kanale 7-12, pritisnite gumb PAGE, dokler indikator PAGE ne zasveti v modri barvi.
- Master fader kontrolira skupne DMX izhodne vrednosti vseh kanalov. Vrednost 0 pomeni, da so vsi DMX izhodi zaprti.

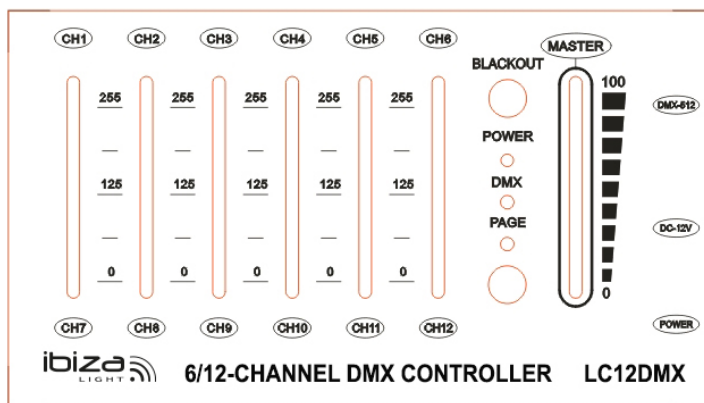

VZDRŽEVNJE

Pred čiščenjem ali vzdrževanjem prosimo preverite, ali je kontroler izključen. Kontroler obrišite z mehko in suho krpo. Za čiščenje ohišja ne uporabljajte alkohola ali detergentov.

Ne odpirajte ohišja!

TEHNIČNI PODATKI

Napajanje	12V DC 0.5A
..... preko priloženega 100 - 240V AC 50/60Hz mrežnega adapterja	
Poraba.....	0.7 W / 59 mA
Število kanalov	12
Število kanalov na stran.....	6
Standardna kontrola	DMX512
Delovna temperatura.....	-10°C to 50°C
Dimenzije D x Š x V	180 x 100 x 35mm
Teža.....	0,592kg

INSTRUKCJA UŻYCIA

OBJAŚNIENIE SYMBOLI

CE Urządzenie jest zgodne ze standardami CE

 Tylko do użytku w pomieszczeniach

 **UWAGA:** Elektryczne produkty nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Prosimy o przyniesienie ich do centrum recyklingu. Zapytaj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą na temat sposobu postępowania.

WSTĘP

Dziękujemy za skorzystanie z naszego kontrolera. Dla własnego bezpieczeństwa prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania.

Zawiera ważne instrukcje dotyczące instalacji, obsługi i bezpieczeństwa. Proszę zainstalować i obsługiwać zgodnie z instrukcją. Prosimy zachować instrukcję razem ze sterownikiem na wypadek nieoczekiwanych wymagań.

Wyłącz urządzenie podczas otwierania sterownika lub przed naprawą.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie sterownika, utratę mienia lub obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją, obsługą i konserwacją.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Kontroler DMX
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi

INSTALACJA


Najpierw połóż kontroler na biurku. Podłącz dostarczony zasilacz sieciowy do wejścia DC12V na bocznym panelu urządzenia.

Podłącz urządzenie do linii zawierającej projektory świetlne kompatybilne z DMX512. Podłącz dostarczony zasilacz sieciowy.

OPERACJA

Włącz urządzenie za pomocą przycisku ZASILANIE na panelu bocznym urządzenia.

- Sterownik przeprowadzi autotest.
- Wskaźnik POWER zaświeci się.
- Wskaźnik DMX będzie migać.
- W stanie początkowym sterownik ustawiony jest na STRONA 1 (CH1-CH6) i kontrolka PAGE świeci na czerwono.
- Jeśli chcesz sterować kanałami 7-12, naciskaj przycisk PAGE, aż wskaźnik PAGE zaświeci się na NIEBIESKO.
- Tłumiki Master kontrolują całkowite wartości wyjściowe DMX wszystkich kanałów. Wartość 0 oznacza, że wszystkie wyjścia DMX są zwarte.

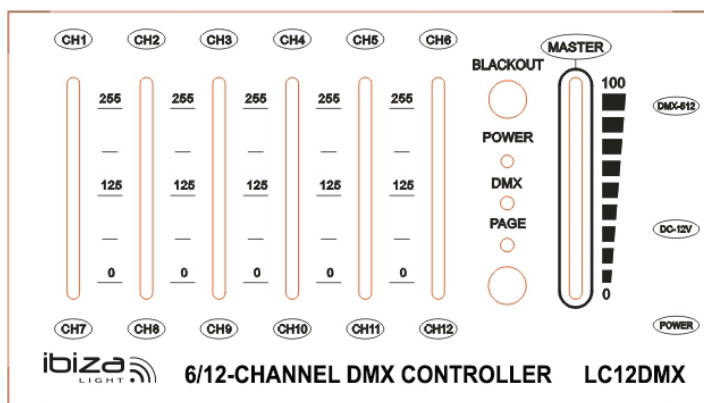

KONSERWACJA

Przed czyszczeniem lub konserwacją upewnij się, że kontroler jest wyłączony. Wytrzyj kontroler miękką, suchą szmatką. Do czyszczenia obudowy nie używaj alkoholu ani detergentów.

Nie otwieraj obudowy!

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	12Vdc 0,5A
.....za pomocą dostarczonego zasilacza sieciowego 100-240 V ~ 50/60 Hz	
Pobór prądu	0,7 W / 59 mA
Liczba kanałów	12
Liczba kanałów na stronę	6
Standardowe sterowanie	DMX512
Temperatura pracy	-10°C do 50°C
Wymiary DxSxW	180 x 100 x 35 mm
Waga	0,592 kg

ISTRUZIONI PER L'USO

SPIEGAZIONE DEI SEGNI

CE In conformità con i requisiti delle norme CE

 Il prodotto è solo per uso interno

 Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il tuo dispositivo usato, utilizza i sistemi di restituzione e ritiro o contatta il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto. Possono portare questo prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

INTRODUZIONE

Grazie per aver utilizzato il nostro controller. Per la vostra sicurezza, leggere attentamente il manuale dell'utente prima dell'uso.

Include importanti istruzioni di installazione, funzionamento e sicurezza. Installare e utilizzare come richiesto nel manuale. Si prega di conservare il manuale con il controller per qualsiasi esigenza imprevista.

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

- Controllore DMX
- Alimentazione elettrica
- Manuale d'uso

INSTALLAZIONE


Innanzitutto, posiziona il controller sulla scrivania. Collegare l'adattatore di rete in dotazione all'ingresso DC12V sul pannello laterale dell'unità.

Collegare l'unità ad una linea contenente proiettori luminosi compatibili DMX512. Collegare l'adattatore di rete in dotazione.

OPERAZIONE

Accendere l'unità tramite il pulsante POWER sul pannello laterale dell'unità.

- Il controller effettuerà un autotest.
- L'indicatore POWER si accende.
- L'indicatore DMX lampeggerà.
- Nello stato iniziale, il controller è impostato su PAGINA 1 (CH1-CH6) e l'indicatore PAGE si illumina in ROSSO.
- Se si desidera controllare i canali 7-12, premere il pulsante PAGE finché l'indicatore PAGE non si illumina in BLU.
- I fader Master controllano i valori di uscita DMX totali di tutti i canali. Il valore 0 significa che tutte le uscite DMX sono chiuse.

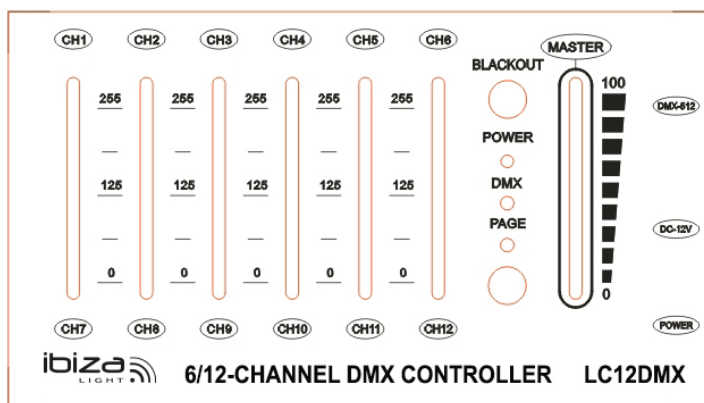

MANUTENZIONE

Assicurarsi che il controller sia spento prima della pulizia o della manutenzione. Pulisci il controller con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare alcool o detergenti per pulire l'alloggiamento.

Non aprire l'alloggiamento!

SPECIFICHE

Alimentazione	12Vcc 0,5A
.....tramite l'adattatore di rete 100-240V~ 50/60Hz in dotazione	
Consumo	0,7 W / 59 mA
Numero di canali	12
Numero di canali per pagina	6
Controllo standard	DMX512
Temperatura di funzionamento	da -10°C a 50°C
Dimensioni LxPxA	180 x 100 x 35 mm
Peso	0,592 kg

MANUAL DE UTILIZARE

EXPLICAREA SEMNELOR

CE În conformitate cu cerințele standardelor CE

 Produsul este doar pentru uz interior

 Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați comerciantul de unde a fost achiziționat produsul. Ei pot lua acest produs pentru reciclare sigură pentru mediu.

INTRODUCERE

Vă mulțumim că ați folosit controlerul nostru. Pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de utilizare.

Include instrucțiuni importante de instalare, funcționare și siguranță. Vă rugăm să instalați și să utilizați așa cum se solicită în manual. Vă rugăm să păstrați manualul cu controlerul pentru orice cerință neașteptată.

CONȚINUTUL AMBALAJULUI

- Controler DMX
- Alimentare electrică
- Manual de utilizare

INSTALARE


Mai întâi, puneți controlerul pe birou. Conectați adaptorul de rețea furnizat la intrarea DC12V de pe panoul lateral al unității.

Conectați unitatea la o linie care conține proiectoare de lumină compatibile DMX512. Conectați adaptorul de rețea furnizat.

OPERAȚIUNE

Porniți unitatea prin intermediul butonului POWER de pe panoul lateral al unității.

- Controlerul va efectua un autotest.
- Indicatorul POWER se aprinde.
- Indicatorul DMX va clipi.
- În starea inițială, controlerul este setat pe PAGE 1 (CH1-CH6) și indicatorul PAGE se aprinde în ROȘU.
- Dacă doriți să controlați canalele 7-12, apăsați butonul PAGE până când indicatorul PAGE se aprinde în ALBASTRU.
- Faderele Master controlează valorile totale de ieșire DMX ale tuturor canalelor. Valoarea 0 înseamnă că toate ieșirile DMX sunt închise.

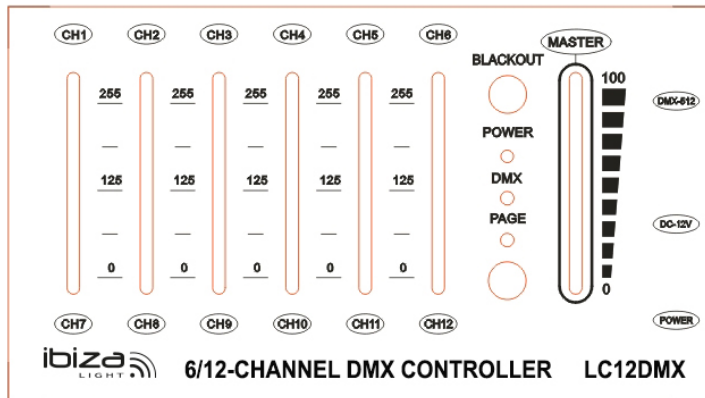

ÎNȚREȚINERE

Vă rugăm să vă asigurați că controlerul este oprit înainte de curățare sau întreținere. Ștergeți controlerul cu o cârpă moale și uscată. Nu folosiți alcool sau detergenți pentru a curăța carcasa.

Nu deschideți carcasa!

SPECIFICAȚII

Alimentare	12Vdc 0.5A
.....prin adaptorul de rețea 100-240V~ 50/60Hz furnizat	
Consum	0,7 W / 59 mA
Număr de canale	12
Numărul de canale pe pagină	6
Control standard	DMX512
Temperatura de funcționare	-10°C până la 50°C
Dimensiuni	LxLxH 180 x 100 x 35mm
Greutate	0,592 kg

ANVÄNDARMANUAL

FÖRKLARING AV TECKEN

CE I enlighet med kraven i CE-standarder

 Produkten är endast för inomhusbruk

 Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska kastas med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, återvinn det på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta denna produkt för miljösäker återvinning.

INTRODUKTION

Tack för att du använder vår kontroll. För din säkerhet, läs bruksanvisningen noggrant före användning.

Den innehåller viktiga installations-, drift- och säkerhetsinstruktioner. Installera och använd enligt anvisningarna i manualen. Förvara bruksanvisningen tillsammans med styrenheten för eventuella oväntade krav.

Stäng av enheten när du öppnar styrenheten eller före reparation.

Vi tar inget ansvar gentemot kontrollanten skada, egendomsförlust eller kroppsskada som orsakats av felaktig installation, drift och underhåll.

FÖRPACKNINGSinNEHÅLL

- DMX-kontroller
- Strömförsörjning
- Användarmanual


INSTALLATION

Lägg först kontrollenheten på skrivbordet. Anslut den medföljande nätadaptern till DC12V-ingången på enhetens sidopanel.

Anslut enheten till en linje som innehåller DMX512-kompatibla ljusprojektorer. Anslut den medföljande nätadaptern.

DRIFT

- Slå PÅ enheten med POWER-knappen på enhetens sidopanel.
- Styrenheten kommer att göra ett självtest.
- POWER-indikatorn tänds.
- DMX-indikatorn blinkar.
- I utgångsläget är regulatören inställd på PAGE 1 (CH1-CH6) och PAGE-indikatorn lyser RÖTT.
- Om du vill styra kanalerna 7-12, tryck på PAGE-knappen tills PAGE-indikatorn lyser BLÅTT.
- Masterfadern styr de totala DMX-utgångsvärdena för alla kanaler. Värde 0 betyder att alla DMX-utgångar är stängda.

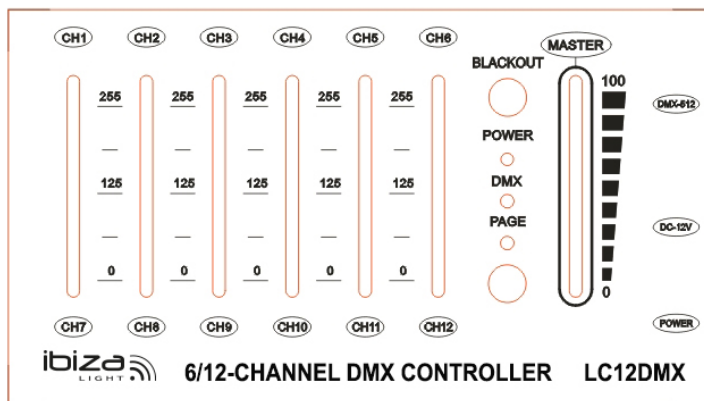

UNDERHÅLL

Se till att styrenheten är avstängd innan rengöring eller underhåll. Torka av kontrollenheten med en mjuk, torr trasa. Använd inte alkohol eller rengöringsmedel för att rengöra höljet.

Öppna inte höljet!

SPECIFIKATIONER

Strömförsörjning	12Vdc 0,5A
..... via medföljande	100-240V~ 50/60Hz nätadapter
Förbrukning	0,7 W / 59 mA
Antal kanaler.....	12
Antal kanaler per sida	6
Standardkontroll	DMX512
Drifttemperatur	-10°C till 50°C
Mått LxBxH	180 x 100 x 35mm
Vikt	0,592 kg



Download the manual in other languages

Téléchargez le manuel dans les autres langues

Deutsche Anleitung von unserer Website herunterladen

Nederlandse handleiding van onze website downloaden


Descargue el manual en español de nuestro sitio web

Descărcați manualul în limba română de pe site-ul nostru

Scarica il manuale in italiano dal nostro sito


Baixe o manual em português em nosso site

Prenesite priročnik v slovenščini z naše spletne strani

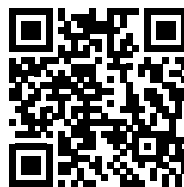


Any question or problem?

Contact us via facebook

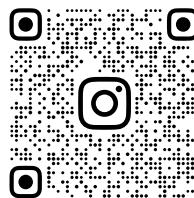

IBIZALIGHTSOUND

Follow us on Instagram

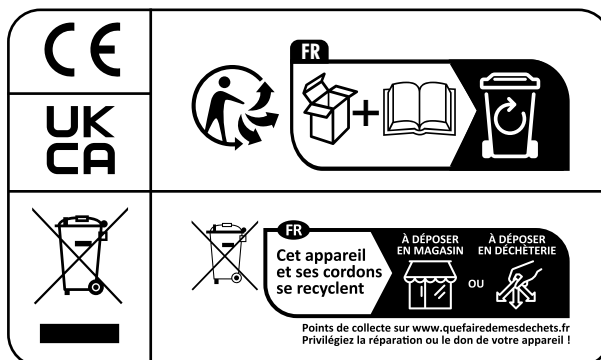

*Assembled in PRC • **Designed by LOTRONIC S.A.** •*

Rue F. Englert 17 • Bt 2 • B - 1480 Tubize

<https://ibizashop.eu/>

© Copyright LOTRONIC 2024