

megaphone with siren



MEG 25
MEG 50
MEG 100 / MP3



ACOUSTIC CONTROL

manual de usuario

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el MEG 25 / MEG 50 / MEG 100/MP3 de ACOUSTIC CONTROL. Usted acaba de adquirir un megáfono profesional. Para obtener el máximo rendimiento del aparato se recomienda leer todas las instrucciones de uso provistas en este manual de usuario.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- Lea y conserve estas instrucciones.
- Ponga atención a todas las advertencias.
- Utilice el aparato únicamente para los fines descritos en este manual de usuario. El fabricante no se responsabilizará de los daños ocasionados por el uso inadecuado o indebido del mismo.
- Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
- No derrame ningún líquido sobre el aparato. El aparato debe utilizarse en lugares secos y lejos del agua.
- Evite utilizar el aparato en entornos próximos a fuentes de calor como llamas descubiertas, radiadores, tubos de calefacción, etc.
- Evite la exposición del aparato a la luz solar directa, polvo, humedad intensa, lluvia, vibraciones o golpes.
- No abra ni manipule el aparato. En el interior del mismo no existe ninguna pieza que pueda ser sustituida o reparada por el usuario. Toda reparación debe ser efectuada por técnicos cualificados.
- Interrumpa inmediatamente el suministro eléctrico del aparato en caso de penetración de cualquier objeto sólido o líquido en el interior. En este caso, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
- En caso de no utilizar el equipo por un período prolongado de tiempo extraiga las pilas.
- Limpie el aparato con un paño ligeramente húmedo, nunca mojado. No utilice productos corrosivos o abrasivos así como alcoholes, disolventes o detergentes.



- No utilice nunca el megáfono cerca de la cara u oído de otras personas. Puede causar serias lesiones.

MEDIO AMBIENTE

- Deposite las pilas agotadas en el contenedor específico destinado a tal efecto, nunca junto a la basura doméstica.




- Cuando ya no necesite el embalaje, asegúrese de desecharlo mediante un sistema de recogida para reciclaje previsto a tal efecto.
- Cuando proceda desechar el aparato, recicle adecuadamente los distintos componentes del mismo, según las correspondientes disposiciones de eliminación de residuos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Potencia	SPL	Alimentación	Dimensiones	Peso
MEG 25	20W	115dB	8x pila 1,5V tipo C	Ø 230 mm x 370 mm	1,7 kg
MEG 50	25W	119 dB	8x pila 1,5V tipo C	Ø 230 mm x 340 mm	1,7 kg
MEG 100/MP3	25W	119 dB	8x pila 1,5V tipo C	Ø 230 mm x 340 mm	1,7 kg


DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

- (1) Cierre del compartimento de las pilas
- (2) Tapa del compartimento de las pilas
- (3) Micrófono
- (4) Botón de activación del micrófono. Mantener presionado para hablar. El botón de activación en el micrófono de mano (MEG 50, MEG 100/MP3) puede ser bloqueado deslizando en la dirección que marca la flecha. De este modo, el micrófono permanece activado. Deslizar en sentido contrario a la flecha para desactivar.
- (5) Control de volumen
- (6) Conmutador de funciones:
 SIREN: Función sirena. Pulse el interruptor del micrófono para activar.
 TALK: Hablar. Pulse el interruptor del micrófono para hablar.
 WISHTLE: Pitido. Pulse el interruptor del micrófono para activar (MEG 50, MEG 100/MP3)

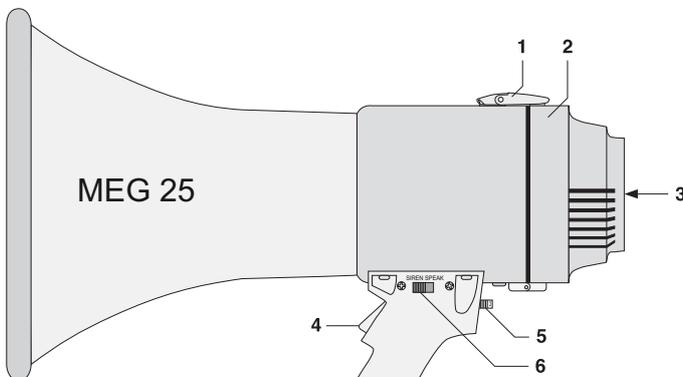


Reproductor MP3 (MEG 100/MP3)

- (7) Pulse para cambiar de modo (MP3/SD/AUX)
- (8) Puerto USB
- (9) Puerto para tarjeta SD/MMC
- (10) Entrada aux (jack 3,5 mm)
- (11) Retroceso de pista. Mantenga pulsado para bajar el volumen.
- (12) Avance de pista. Mantenga pulsado para subir el volumen.
- (13) Play / pausa.

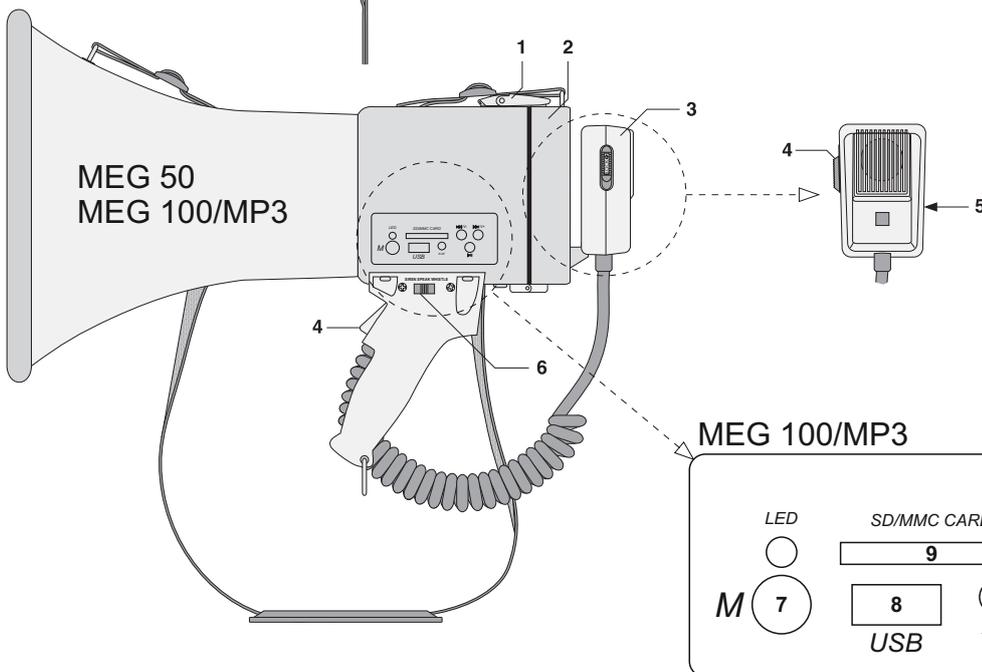

MEG 100/MP3

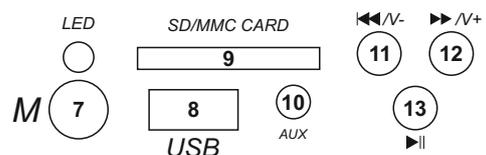

kinson, s.a.

www.kinson.pro



KIN SON, S.A.
Avda. Béjar, n. 399, Planta 1 Local 2
08226 Terrassa (Barcelona)
España
Tel. 93-735-55-53
e-mail: administracion@kinson.es